

평양

평양 2407

손전화기



사용설명서

손전화기구조




가입자식별모듈(SIM)설치

뒤면덮개의 열기

뒤면덮개열기홈을 리용하여 뒤면덮개를 여십시오.

SIM 카드설치


축전지를 뽑고 SIM 카드를 그림에서와 같이 자기 위치에 정확히 꽂으십시오.

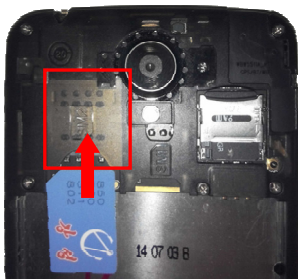

뒤면덮개의 닫기

뒤면덮개가 꼭 맞물리도록 네모서리를 눌러 정확히 맞추십시오.


《손님방식》 사용

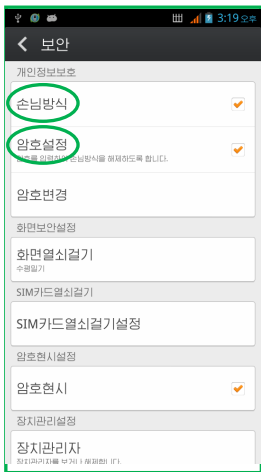

설정>보안>손님방식 항목을 설정하면
손전화기의 《통화기록》, 《통보문》,
《서고》, 《기록장》내용을 볼수 없으
며 대기화면편집도 할수 없게 됩니다.
암호를 입력하여 《손님방식》에서 탈
퇴하도록 설정할수도 있습니다.

설정>보안>암호설정을 선택하여 4 자
리수이상의 암호를 설정해주십시오.

통보문암호화

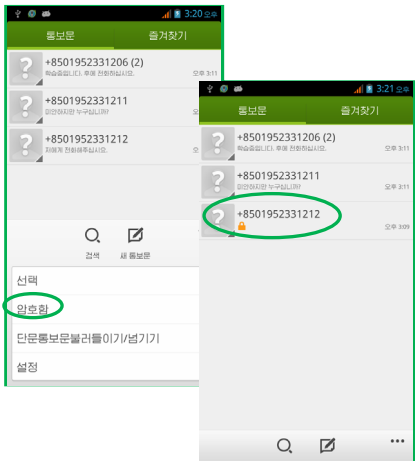




통보문>설정>암호화에서 4 자리수 이상의 암호를 설정합니다.

다음 통보문목록에서 암호화하려는 통보문을 오래 눌러 펼쳐지는 차림표에서 《암호설정》을 선택하면 암호화가 성과적으로 진행됩니다.

암호화된 통보문을 보거나 통보문내용을 전송하려면 미리 설정해놓은 통과암호를 정확히 입력해야 합니다.

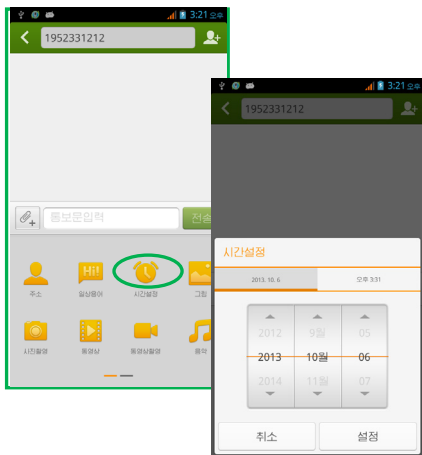
통보문전송예약



통보문전송날자와 시간을 사용자가 임의로 설정하여 그 시간에 자동적으로 통보문이 전송되게 설정할수 있습니다. 통보문작성화면에서 그림기호를 누른 후 펼쳐지는 안내에서 를 선택하십시오.

통보문전송날자와 시간을 각각 설정하십시오.

호출응답방식

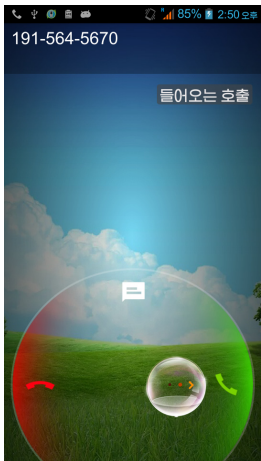


들어오는 호출에 대하여 여러가지 방식으로 응답할수 있습니다.

이전의 응답방식외에 호출이 들어올 때 손전화기를 흔들어 응답하는 방식과 음량높이기건을 눌러 응답하는 방식이 더 추가되었습니다.

이 설정은 번호판화면에서 **설정>호출 설정>기타 설정**을 눌러 펼쳐지는 화면에서 진행할수 있습니다.

라침판

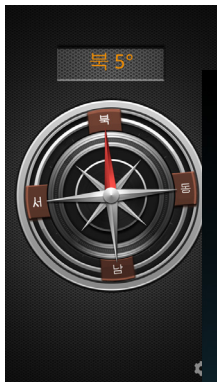

방위판정에 리용하는 《라침판》 응용 프로그램이 새로 추가되었습니다.



라침판을 처음 기동하였을 때 교정 화면이 현시되는데 이때 손전화기를 그림과 같이 몇번 흔들어주면 방위판정 상태로 넘어갑니다.

기억기정리




손전화기를 오랜 기간 리용하면 체계 내부기억기에 불필요한 자료들이 쌓여 체계의 동작속도를 저하시킵니다. 이 응용프로그램을 리용하면 체계내 부기억기에 대한 정리를 진행하여 체계의 동작속도와 사용자조작에 대한 반응속도를 향상시킬수 있습니다.

기록장

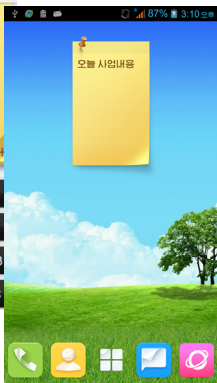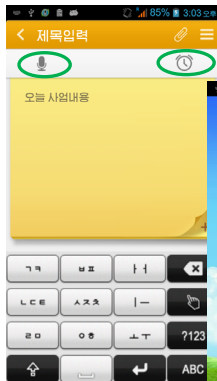


《기록장》에 본문알림뿐만아니라 음성
녹음과 경보기능이 추가되어 사용자
들이 기록장을 더 효과적으로 리용할
수 있습니다. 또한 기록내용을 대기화
면에 그대로 넘길수 있는 기능도 추
가되었습니다.

화면양상

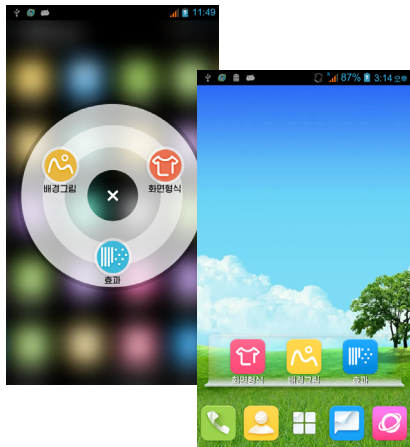

이 응용프로그램에서는 배경그림설정, 화면형식변경, 화면절환효과 등을 진행할수 있습니다. 대기화면에 있는 화면양상실행그림기호를 리용하면 한번의 누르기로 화면형식, 배경그림, 효과를 다양하게 바꿀수 있습니다.

전원관리

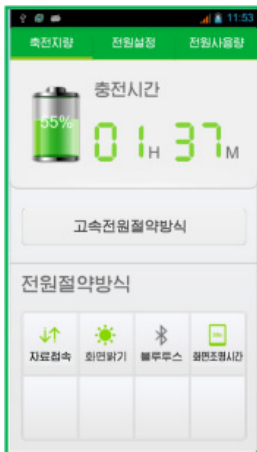

《전원관리》 응용프로그램에서 《고속 전원절약방식》을 선택해주면 축전지 사용시간을 최대로 연장할수 있습니다. USB모선을 연결하였을 때에는 남은 충전시간을, 모선이 연결되지 않았을 때에는 축전지사용시간을 보여줍니다.

사진기



《사진기》 프로그램을 리용하여 사진이나 동영상을 촬영할수 있습니다. 사진을 찍은 후 여러가지 효과를 적용하거나 회전, 자르기와 같은 편집을 진행할수 있습니다. 사진을 찍기전에 사진액틀을 다양하게 설정해줄수도 있습니다.


프로그램관리



이 응용프로그램에서는 손전화기내부 기억기상태를 보여줍니다.

또한 손전화기에 설치된 응용프로그램들에 대한 설치, 해제, 이동을 간단히 진행할수 있으며 표준응용프로그램설정을 할수 있습니다.

그림, 동영상보기

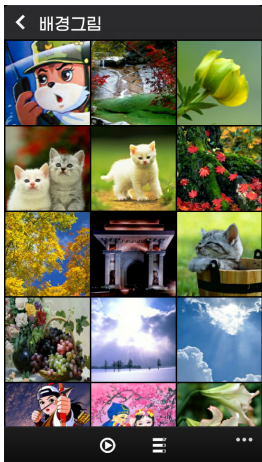

《서고》 프로그램을 리용하여 사진이나 동영상을 보거나 전송할수 있습니다. 그밖에도 사진을 편집하고 여러가지 효과를 적용할수 있으며 선택한 사진을 배경그림이나 주소록의 그림으로 리용할수도 있습니다.

특성지표

크기	134 x 68 x 7 (mm)
무게	140g(충전지 포함)
색갈	검은색, 흰색
중앙처리 소자	MT6582 (4 중 CPU 1.3GHz)
화면	4.7in 접촉화면, 960 x 540 해상도
망	WCDMA 2 100 MHz
사진기	앞사진기: 2.0Mpixel 뒤사진기: 8.0Mpixel
충전지	1 800mAh
기억기	ROM:4GB RAM:1GB
수감부	가속도수감, 접근수 감, 빛수감, 방향수 감, 자력수감

참고:

개인식별번호차단해제열쇠(PUK)사용방법

부주의로 개인식별번호(PIN)를 3 번 잘못 입력하면 PUK 입력상태로 넘어갑니다.

이 경우 PUK 를 10 번 틀리게 입력하면 SIM 카드는 완전히 차단되므로 봉사기관에 요금을 지불하고 새 SIM 카드로 교체해야만 사용할수 있게 됩니다.

그러므로 PUK 를 정확히 해제하려면 손전화기구입시에 함께 제공되는 빨간색 4 각형모양의 카드집에서 회색부분을 긁어내고 거기에 씌여진 PUK1 (8 자리수자)을 입력하십시오.

다음화면에 0000 을 입력하고 다시 새 PIN입력창이 현시되면 0000을 입력합니다. 그러면 손전화기가 정상 기동합니다.

기동후 《설정》의 《보안》항목에서 PIN 해제(해제번호 0000)를 꼭 해주어야 다음번 손전화기기동시에 PIN 입력창이 현시되지 않고 정상 동작할수 있습니다.

수 리 담 보 증

수리담보는 아래에 밝혀진 내용에 준하여서만 진행한다.

1. 이 제품은 판매후 6 개월기간의 수리담보를 준다.
2. 제품이 담보기간내에 고장난것이 확정되면 무료수리 및 교체를 진행한다.
3. 수리담보는 국가기관이 판매한 제품에 한해서만 적용할수 있다.
4. 수리담보는 오직 설명서대로 사용한 경우에만 적용된다.
5. 아래의 항목에 대해서는 수리담보를 진행하지 않는다.

1) 사용시 본인의 부주의로 발생한 고장 및 손상인 경우

2) 표준대로 리용하지 않아 발생한 결함 및 손상인 경우:비정상적인 조건, 특히 습기가 많은 환경에서 사용하여 부식되었거나 손상되었을 때, 자체로 또는 봉사기관이 아닌 곳에서 손전화기를 분해하여 수리하거나 망탕 리용하였을 때, 전원연결을 잘못 하였을 때, 음식물 또는 액체에 의하여 손상되었을 때

3) 다른 봉사기관에서 수리한 경우와 허용되지 않은 수리부분품을 리용한 경우

4) 손전화기의 계열번호 또는 식별부호가 지워졌거나 뜯어진 경우, 글자를 고쳐썼거나 알아보기 힘든 경우

구매자이름	
주소/전화번호	
제품번호 및 형태	
IMEI/ESN/SN	
영수증번호	
구매날자	

판매자수표 및 경유

--

련 계 자 료

- 손전화기사용과정에 문의할 내용이 있으면 가입자호출봉사기관을 호출하여주십시오.

봉사기관연계전화번호: 999

- 손전화기고장과 관련하여서는 해당수리봉사기관에 문의하여주십시오.

담보기간: 판매후 월 까지

참고:

사용자의 부주의로 고장(손상, 파손, 습기, 단락, 해체, 자체수리 등)난 경우에는 판매기관이 담보할수 없습니다.

판매날자: 판매원:

IMEI 번호:

7-4731072

담보수리확인서(1)

담보수리확인서(1)

접수번호		접수번호	
접수날자		접수날자	
		IMEI 번호	
고장증상:		고장분류	
		수리내용:	
수리날자		수리날자	
수리자		수리자	
확 인			

담보수리확인서(2)

담보수리확인서(2)

접수번호		접수번호	
접수날자		접수날자	
		IMEI 번호	
고장증상:		고장분류	
		수리내용:	
수리날자		수리날자	
수리자		수리자	
확 인			

